

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .

1. Предварительные операции

Отсоединить аккумуляторную батарею .

Отсоединить нижний кожух наружного зеркала .

2. Снятие

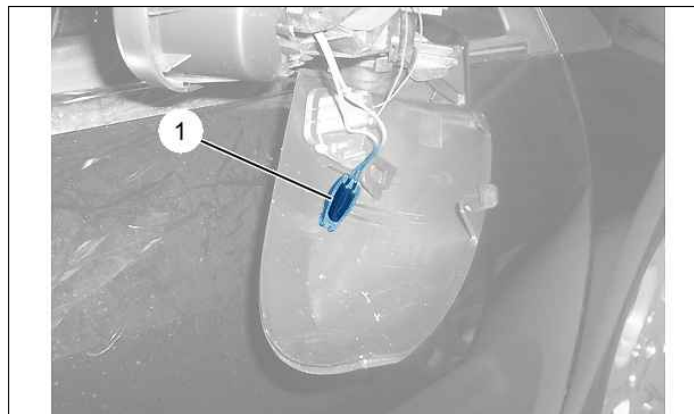


Рисунок : C5HM0EWD

Отделите датчик температуры наружного воздуха (1).

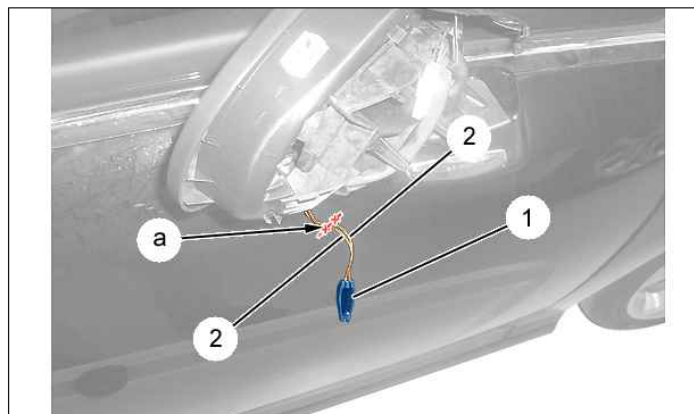


Рисунок : C5HM0EXD

Отрезать провода (2) датчика наружной температуры (1) (в "а").

Не менее $a = 30$ мм от датчика температуры (1).

Снять датчик температуры наружного воздуха (1).

3. Установка

Восстановить электрическое соединение (2) датчика наружной температуры (1) (в "а") ; **При помощи сварочных муфт  (Тип RAYSCHEM).**

Установить датчик наружной температуры (1) в его гнездо.

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Проверить работу датчика.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Проверьте функционирование электрооборудования.