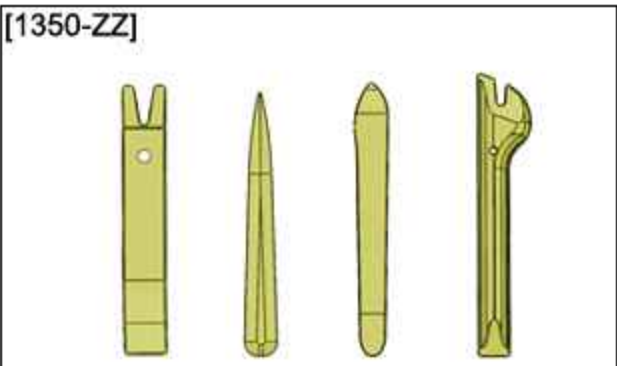


ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Оборудование

Приспособление	Артикул	Обозначение
[1350-ZZ]  Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отсоединить аккумуляторную батарею ⓘ .

Снять задние фонари.

2.1. Заднего бампера



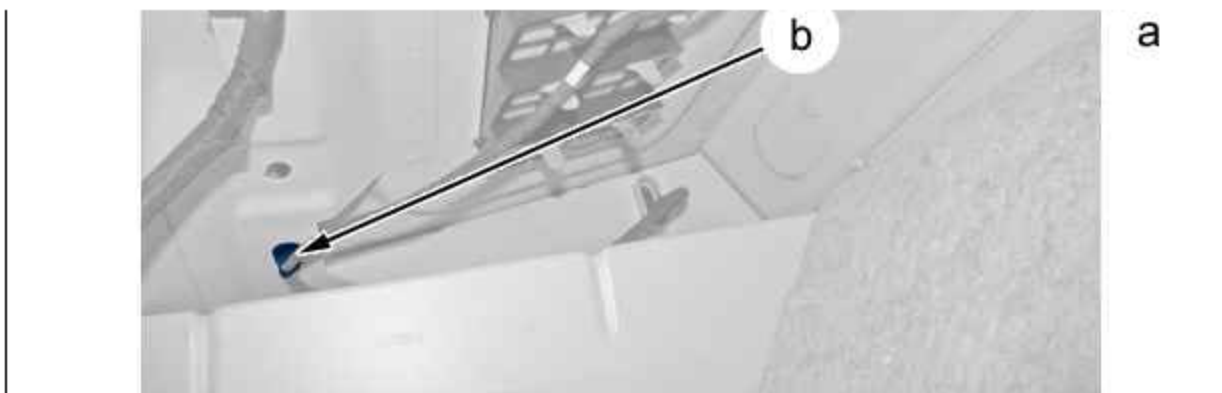


Рисунок : C5JG18AD



Отключить электрические разъемы (в "a").
Отстегните жгут проводов (в "b").



Рисунок : C5JG18BD



Снимите болт (1) (с каждой стороны).

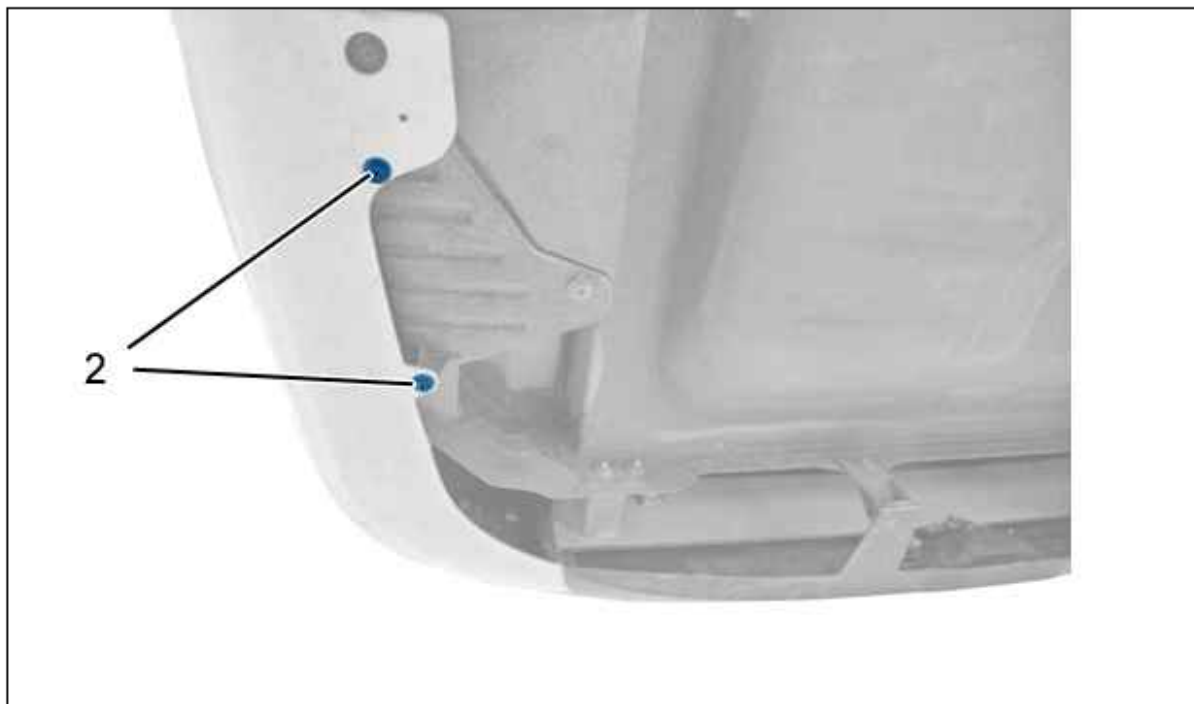


Рисунок : C5JG18CD



Отвернуть болт (2) (с каждой стороны).

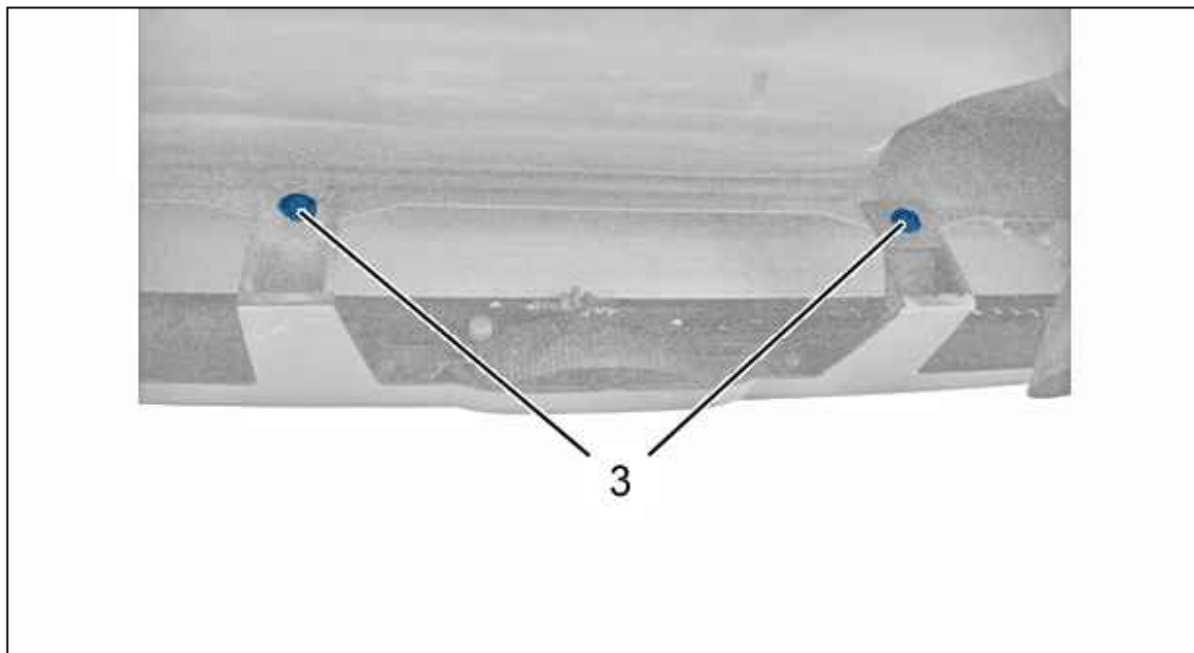


Рисунок : C5JG18DD



Отвернуть болт (3).

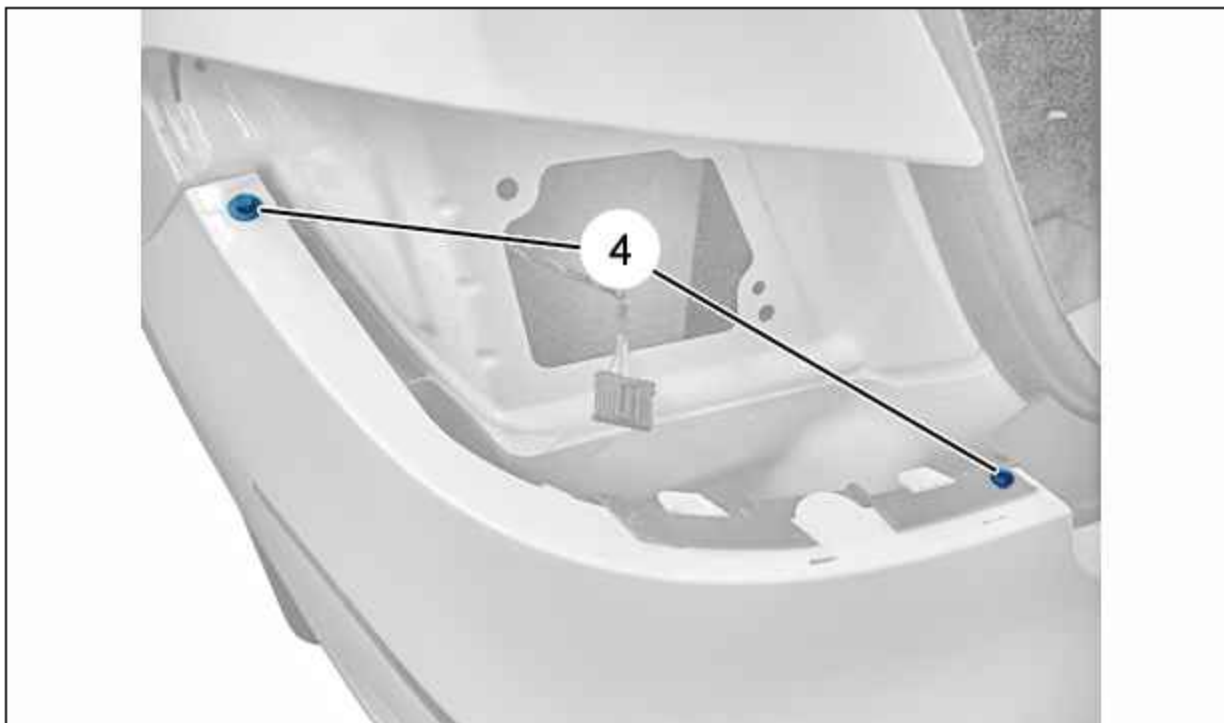


Рисунок : C5JG18ED



Отвернуть болт (4) (с каждой стороны).

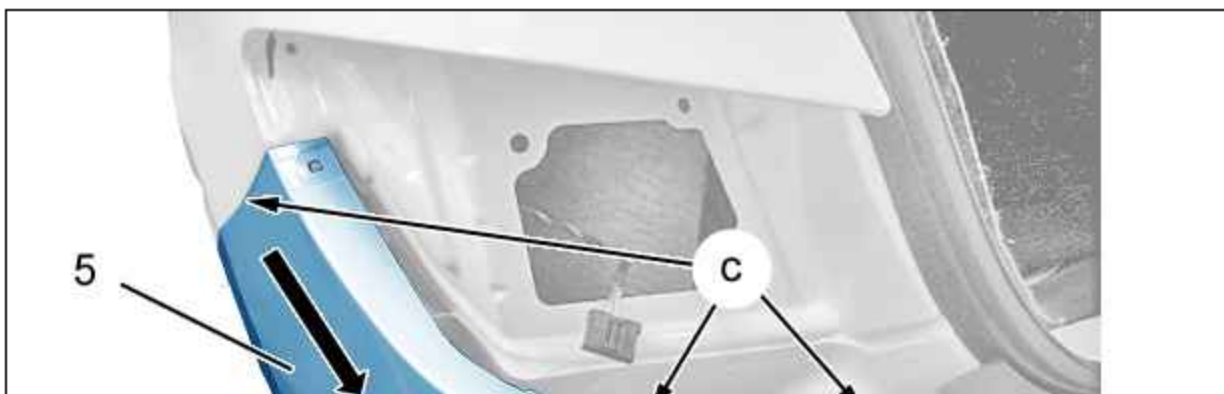




Рисунок : C5JG18FD



Операции выполняются симметрично :

- Отсоединить задний бампер (5) (в "с")
- Освободить задний бампер (5)

2.2. Адсорбер

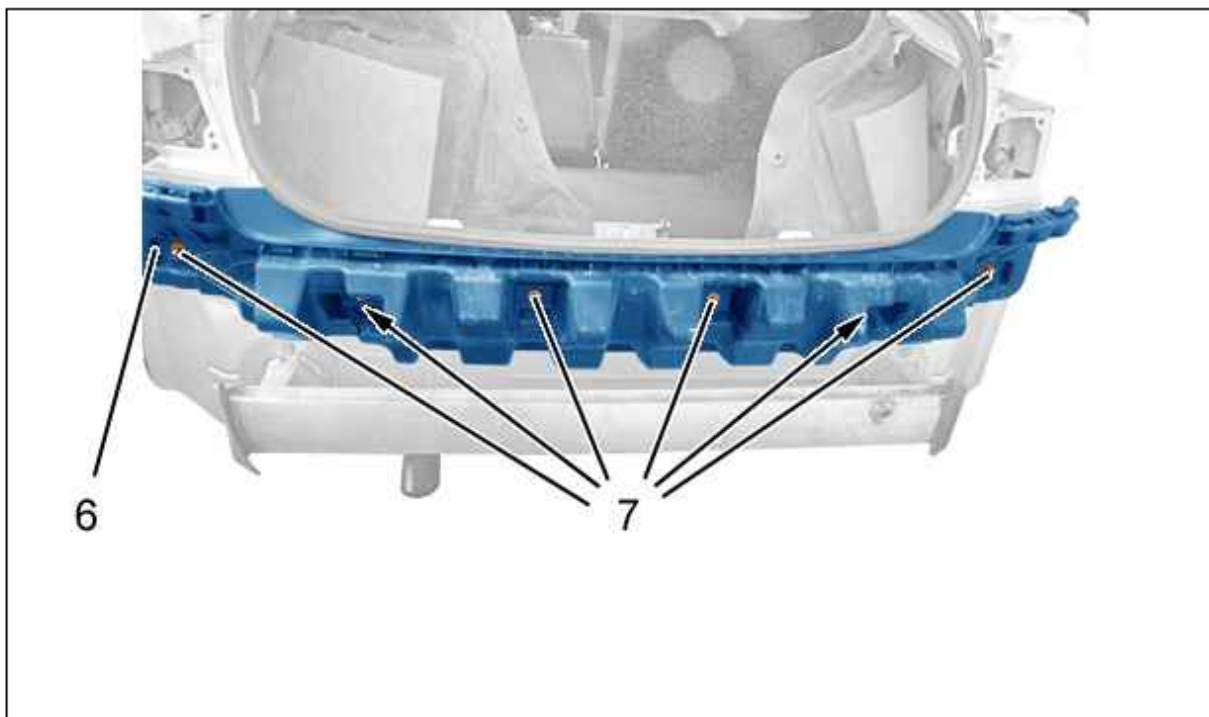


Рисунок : C5JG18GD



Снять :

- Гайки (7)

- Поглотитель (6)

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Систематически заменять неисправные фиксаторы.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Проверьте функционирование различного оборудования.