

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Снять : Передний дефлектор под бампером.

1.1. С левой стороны

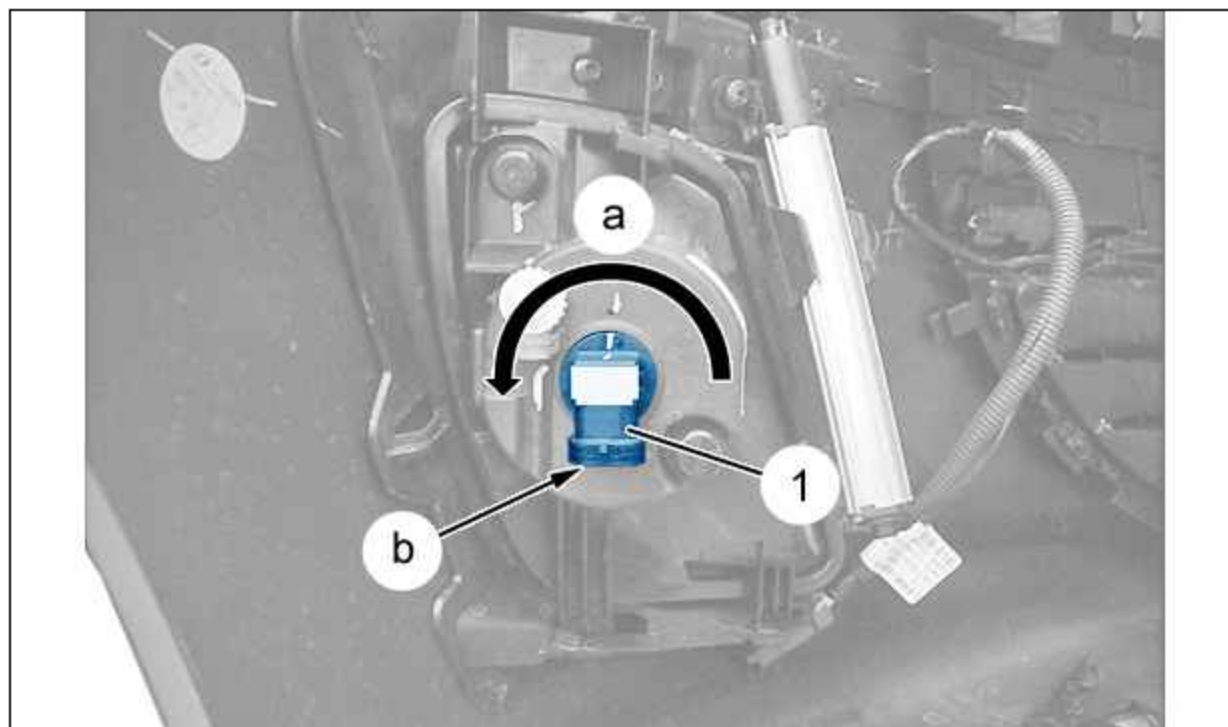


Рисунок : C5EH02BD

Отсоедините разъем (в "b").

Повернуть на четверть оборота лампу (1) (направление против часовой стрелки) (как показано " a ").

Снимите лампу (1) (Передняя противотуманная фара).

1.2. С правой стороны

Отсоединить бачок омывателя ветрового стекла (частично).



Рисунок : С5ЕН01GD



ПРИМЕЧАНИЕ : Лампа (1) не отделяться от патрона .

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Проверьте функционирование различного оборудования.